

## Как заменить батарейки в оборудовании СТРЕЛЕЦ



### Какие батарейки могут вам понадобиться




Батарейка  
тип CR123A



Батарейка,  
тип CR2032

## Датчик дыма Стрелец Аврора-Д-Про

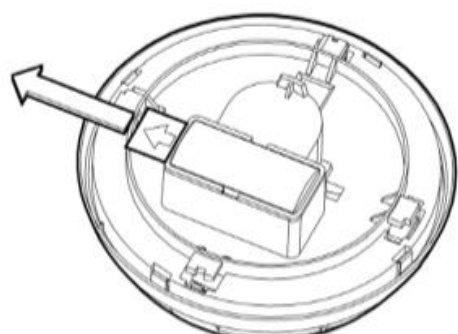

Батарейка тип CR123A  
Основной элемент питания  
1 штука



Батарейка, тип CR2032  
Резервный элемент питания  
1 штука

1. Откручиваем нижнюю часть датчика по часовой стрелке
2. Вынимаем изолирующую ленту (есть есть)
3. Меняем батарейку
4. Ставим нижнюю часть обратно, закрутив против часовой стрелки
5. Датчик готов к работе

## Датчик движения Стрелец Икар-Про



Батарейка тип CR123A  
Основной элемент питания  
1 штука



Батарейка, тип CR2032  
Резервный элемент питания  
1 штука

1. Снимите переднюю крышку датчика с помощью отвертки
2. Замените батарейку в верхней части платы
3. Защелкните переднюю крышку обратно
4. Датчик готов к работе

